



DIA SPRAY

18cmロングノズル付
容量 **500** mL

ロングノズルで葉ウラによく散布できる。

特徴

○霧が細かい

ダイヤスプレー 独自の優れたピストン構造は、よい噴霧力を発揮します。


○軽いハンドル操作

フルブラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多く掛りハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。

○手にフィットする設計

ハンドルと本体後部の間が短いので握りやすく指が疲れません。

○葉うらに散布しやすい —— 18cmロングノズル付

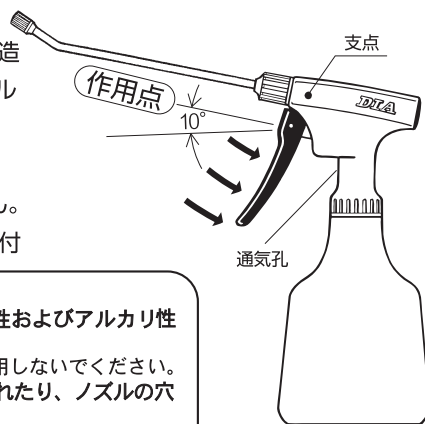

日本製

材質 本体……ポリプロピレン
ボトル……ポリエチレン

- 使用上の注意**
- 60℃以上のお湯は使用しないでください。
 - 塗料・洗濯用のり・溶剤(シンナー等)・溶剤を含有する薬品・酸性およびアルカリ性の強い薬品は絶対に使用しないでください。
 - 柑橘類オイル(オレンジオイル・リモネン等)を含有する薬品は使用しないでください。
 - 水和剤(粉末状)はシリンダーに傷を付け、シリンダーから液が漏れたり、ノズルの穴つまりの原因になりますので使用しないでください。
 - 殺虫・消毒剤を使用する場合は必ず規定の倍率に薄めて使用してください。
 - 薬液の使用後は真水で数回噴霧して本器内部とボトルを洗浄してください。
 - 火のそばや高熱の所・日光(紫外線)のあたる所に置かないでください。
 - 落としたりして強い衝撃を与えないようにお取り扱いください。
 - スプレーを傾けたり逆さにすると、スプレー本体の通気孔から液がもれる場合がありますので注意してご使用ください。

※ 水和剤のご使用は **ダイヤスプレー** プレッシャー式噴霧器(蓄圧式)をご利用ください。

※ 有機溶剤系のご使用は **ダイヤスプレー** エクセレント シリーズをご利用ください。

噴霧検査の水がボトルの中に残っていますが無害ですから安心してご使用ください。



株式会社

フルブラ

〒110-0016東京都台東区台東3-11-6

TEL 03-3834-0331 <http://www.furupla.co.jp/>