

園芸・アイロン・いけ花

・理美容・クリーナー用・その他…

No.550

α

アルファ

DIA SPRAY

容量 1000 mL

大型タイプ・ラクに噴霧量が2倍!

詳しくは裏面をご覧ください。

園芸・アイロン・いけ花

・理美容・クリーナー用・その他…

No.550

α

アルファ

ダイヤスプレー

ダイヤ



大型タイプ・ラクに噴霧量が2倍!



## 特長

### ○使い易い大型ピストルタイプ

本体の首部が細く ハンドルが長く指が多く掛かるので握りやすく、手が疲れません。

### ○噴霧量が2倍!

1回のハンドル作動で約2mL噴霧します。(従来のタイプは約1mLです)

### ○軽いハンドル操作

フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多く掛かりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるため軽く噴霧できます。


### ○霧の角度が調節できるノズル

ノズルをしめると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、さらにゆるめると直射になります。

### ○殺菌・消毒用アルコール(エタノール)が使用できます

※ イソプロピルアルコールは使用できません。

- ・ご使用前によく読んで正しくご使用ください。
- ・必要なときに読めるよう、この袋は保管してください。

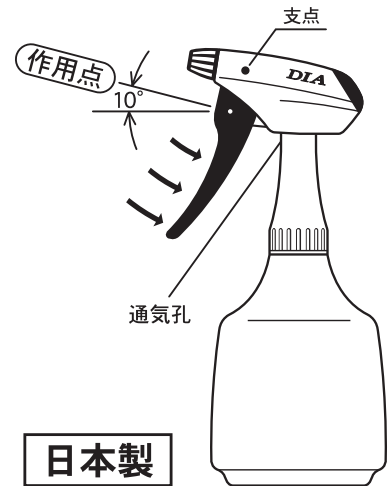

日本製

材質	本体……ポリプロピレン ボトル……ポリエチレン
----	----------------------------

使用上の注意

- 塗料・洗濯用のり・溶剤(シンナー等)・溶剤を含有する薬品・酸性およびアルカリ性の強い薬品は絶対に使用しないでください。
- 柑橘類オイル(オレンジオイル・リモネン等)を含有する薬品は使用しないでください。
- 60℃以上のお湯は使用しないでください。
- 水和剤(粉末状)はシリンダーに傷を付け、シリンダーから液が漏れたり、ノズルの穴つまりの原因になりますので使用しないでください。
- 殺虫剤・消毒剤を使用する場合は必ず規定の倍率に薄めて使用してください。
- 薬液の使用後は真水で数回噴霧して本器内部とボトルを洗浄してください。
- 火のそばや高熱の所・日光(紫外線)のあたる所に置かないでください。
- 落としたりして強い衝撃を与えないようにお取り扱いください。
- スプレーを傾けたり逆さにすると、スプレー本体の通気孔から液がもれる場合がありますので注意してご使用ください。

※ 水和剤のご使用は(ダイヤスプレー)プレッシャー式噴霧器(蓄圧式)をご利用ください。

※ 有機溶剤系のご使用は(ダイヤスプレー)エクセレントシリーズをご利用ください。

噴霧検査の水がボトルの中に残っていることがありますが無害ですから安心してご使用ください。



株式会社

フルプラ

〒110-0016 東京都台東区台東 3-11-6

TEL 03-3834-0331 <http://www.furupla.co.jp/>