

逆さでも噴霧できる。

葉うらによく散布できる。

(18cm ノズル付)

DIA SPRAY

スウィング LN500

No.526

500mL

園芸・アイロン
いけ花・クリーナー用
・理美容・その他に…

詳しくは裏面をご覧ください。

ダイヤスプレー

(18cm ノズル付)



スウィング LN500

No.526

500mL



4 977263 005263

特長

○ **どんな角度でも噴霧**

右図のように液が少ない時、本体をどんな角度に傾けてもホースが動くので常に噴霧できます。

○ **手にフィットする設計**

ハンドルと本体後部の間が短いので、握りやすく指が疲れません。

○ **軽いハンドル操作**

シリンダーが 10 度上向き本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多く掛かりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるのので軽く噴霧できます。

○ **ホース先端の重りは樹脂で完全密閉**


フルプラ 独自の新成形技術により樹脂の中に金属を完全密閉してありますので重りは液に影響をあたえません。

○ **液はムダなく 100%噴霧できる**

ホースがボトルのコーナーに密着する構造なので液はムダなく噴霧できます。

○ **倒れにくいデザイン**

ボトルの底部が広く安定性がよい。

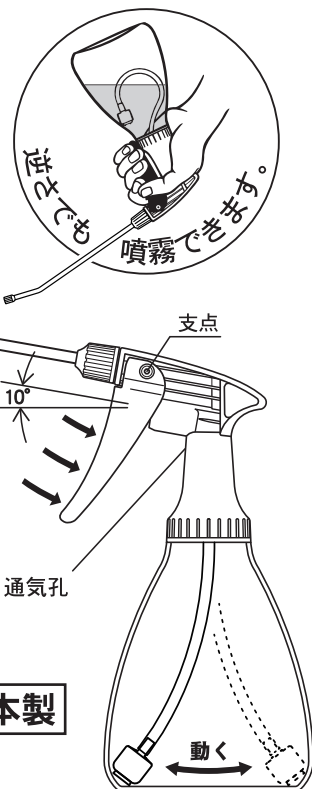

日本製

材質	本体……ポリプロピレン ボトル……PET
----	-------------------------

酸性およびアルカリ性の強い薬品は絶対に使用しないでください。

- 塗料・洗濯用のり・溶剤(シンナー等)・溶剤を含有する薬品は使用しないでください。
- 柑橘類オイル(オレンジオイル・リモネン等)を含有する薬品は使用しないでください。
- 55℃以上のお湯は使用しないでください。
- 水和剤(粉末状)はシリンダーに傷を付け、シリンダーから液が漏れたり、ノズルの穴つまりの原因になりますので使用しないでください。
- 殺虫剤・消毒剤を使用する場合は必ず規定の倍率に薄めて使用してください。
- 薬液の使用後は真水で数回噴霧して本器内部とボトルを洗浄してください。
- 火のそばや高熱の所・日光(紫外線)のあたる所に置かないでください。
- 落としたりして強い衝撃を与えないようにお取り扱いください。
- 逆さで噴霧する時は充分に液を入れ、本器を立て数回噴霧してからご使用ください。空吹きになったら液を補充してください。
- スプレーを傾けたり逆さにすると、スプレー本体の通気孔から液がもれる場合がありますので注意してご使用ください。

使用上の注意

・ご使用前によく読んで正しくご使用ください。
・必要ときに読めるよう、この袋は保管してください。

※ 水和剤のご使用は **ダイヤスプレー** プレッシャー式噴霧器(蓄圧式)をご使用ください。

※ 有機溶剤系のご使用は **ダイヤスプレー** エクセレント シリーズをご利用ください。

噴霧検査の水がボトルの中に残っていることがありますが無害なので安心してご使用ください。



株式会社 **フルプラ**

〒110-0016 東京都台東区台東 3-11-6
TEL 03-3834-0331 <http://www.furupla.co.jp/>