

# 高級・高機能


## 傾けてもらくらく噴霧。 DIA SPRAY Swing



No.703 スウィング 容量 300mL

FURUPLA

●ノズルキャップのまわし方で霧の状態が調節できます。

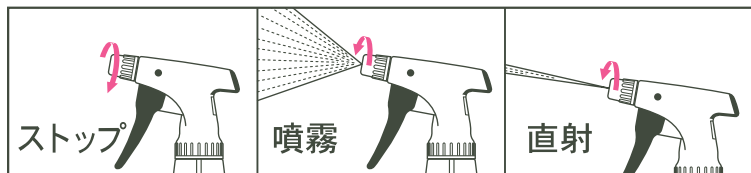

●右いっぱいには締めると  
ストッパー機能が働き  
液は出ません。

●左に約半回転ゆるめると  
霧の角度が広がり噴霧  
します。

●さらにゆるめると霧の角度  
が狭くなり直射になります。

グリーン



日本製



### 特長

- ノズルストッパー機能付き  
ノズルキャップをしめると止まり、ゆるめると噴霧し、さらにゆるめると直射になります。
- 傾けても噴霧できる  
ホースが動くのでスプレーを傾けても噴霧できます。  
※ 当社製品 No.705 (500mL) は逆さでも噴霧できますが、本製品 (300mL) はボトルが小さく重りがスムーズに反転しないため、逆さでは噴霧できませんのでご了承ください。
- 軽いハンドル操作  
テコの原理を有効に利用できるので軽いハンドル操作で噴霧できます。
- 液をムダなく噴霧できる  
ホースがボトルのコーナーに密着するので液をムダなく噴霧できます。
- ホース先端の重りの金属は樹脂で完全密閉  
重りの金属は液に影響をあたえません。

材質	本体……ポリプロピレン ボトル……PET
----	-------------------------

#### 酸性およびアルカリ性の強い薬品は絶対に使用しないでください。

- 塗料・洗濯用のり・溶剤（シンナー等）・溶剤を含有する薬品は使用しないでください。
- 柑橘類オイル（オレンジオイル・リモネン等）を含有する薬品は使用しないでください。
- 55℃以上のお湯は使用しないでください。
- 水和剤（粉末状）はシリンダーに傷を付け、シリンダーから液が漏れたり、ノズルの穴つまりの原因になりますので使用しないでください。
- 殺虫剤・消毒剤を使用する場合は必ず規定の倍率に薄めて使用してください。
- 薬液の使用後は真水で数回噴霧して本器内部とボトルを洗浄してください。
- 火のそばや高熱の所・日光（紫外線）のあたる所に置かないでください。
- 落としたりして強い衝撃を与えないようにお取り扱いください。
- 温度によってノズルから液だれする場合はノズルを右に回して止めてください。
- 傾けて噴霧する時は充分に液を入れ、本器を立て数回噴霧してからご使用ください。空吹きになったら液を補充してください。
- 最初に噴霧する時、ストッパー機能が働いていると液が吸い上がりず噴霧しませんので、ノズルキャップを左に約半回転ゆるめると噴霧します。  
※ ストッパー機能が働いている時はハンドルを引かないでください。ノズル部分が破損する場合があります。
- ボトル側面の目盛りは100mL 毎です。

使用上の注意



左に回してゆるめると噴霧

右に回して締めると止まる

・ご使用前によく読んで正しくご使用ください。  
・必要なときに読むよう、この袋は保管してください。

- ※ 水和剤のご使用は **（ダイヤスプレー）** プレッシャー式噴霧器（蓄圧式）ご利用ください。
- ※ 有機溶剤系のご使用は **（ダイヤスプレー）** エクセレントシリーズをご利用ください。

噴霧検査の水がボトルの中に残っていることがありますが無害なので安心してご使用ください。



株式会社

フルプラ

〒110-0016 東京都台東区台東 3-11-6  
TEL / 03-3834-0331 <https://www.furupla.co.jp/>

2024.01.02